

SENA

快速入门指南


固件版本: 1.2.x

上次更新日期: 2025 年 1 月 8 日

SOC

MOTORCYCLE CAMERA & COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

—— SOUND BY ——
harman/kardon

 固件版本为 1.2.x, 表示本手册适用于 1.2 版系列所有固件更新。

■ Sena Motorcycles 应用程序

腾讯应用宝或 **App Store** 下载 Sena Motorcycles 应用程序。



■ Sena Camera 应用程序



腾讯应用宝或 **App Store** 下载 Sena Camera 应用程序。



■ 适用于 Windows PC 或 Mac 的 Updater Software







前往 <https://senachina.com/> 下载 Updater Software。

■ 产品详情

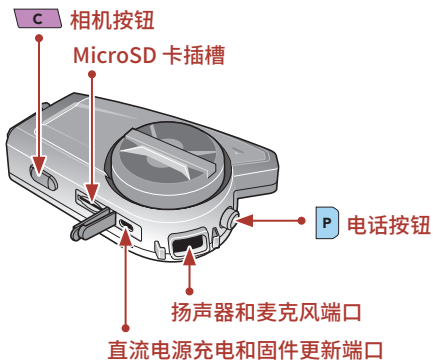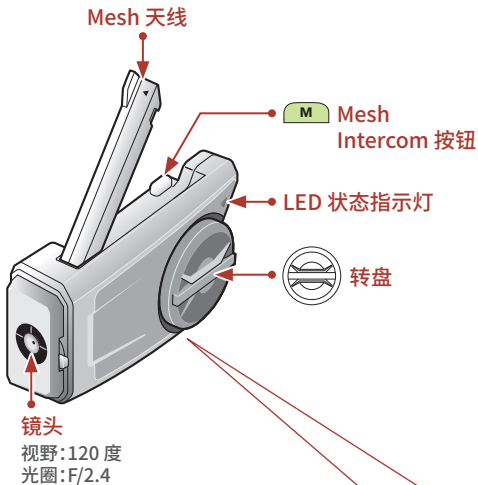


■ 安装

- 如需关于安装的更多信息，请参阅用户指南。

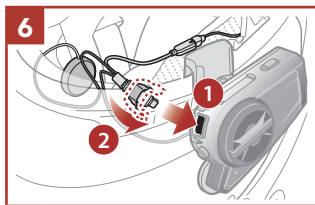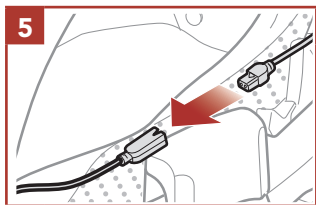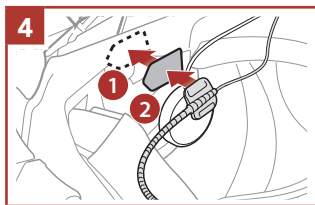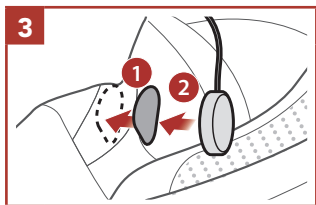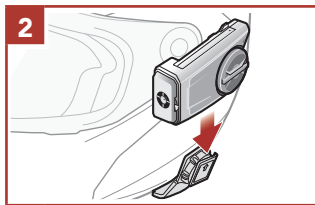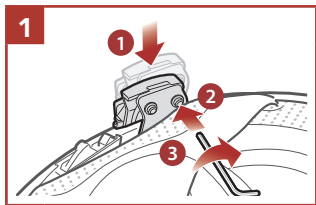

Mesh Intercom 天线

将 Mesh Intercom 天线稍向内拉即可将其展开。

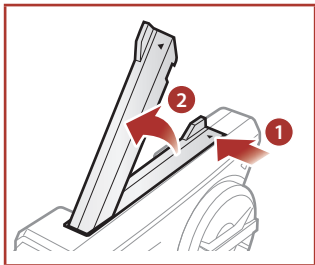

图标图例

轻按 1x 轻按按钮/转盘规定的次数

按住 3s 按住按钮/转盘规定的时长

旋转左 **旋转右** **旋转** 顺时针(向右)或逆时针(向左) **旋转** 转盘。

旋转左 **旋转右** **旋转** 顺时针(向右)或逆时针(向左) **按压并旋转** 转盘。




“您好”


声音提示

■ 基本操作


开机

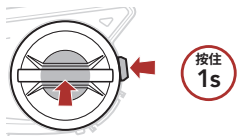

关机

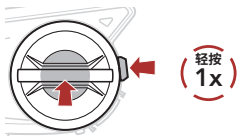

调高音量

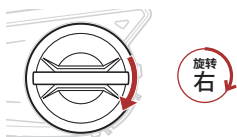

调低音量



■ 检查电池电量


开机



■ 电话配对




- ② 在检测到的蓝牙设备列表中选择 **50C**。

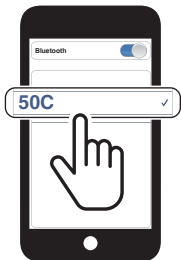


- 首次开启耳机时，耳机会自动进入电话配对模式。
- 如需关于电话配对的更多信息，请参阅用户指南。

■ 使用电话

接听电话

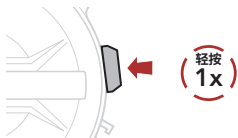

结束通话

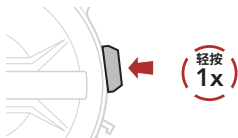

拒接电话




■ Siri 和 Google 助理

启用手机上安装的 Siri 或 Google 助理



“Hey Google”
或 “Hey Siri”

或者

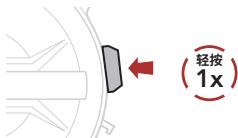


■ 音乐控制

播放/暂停




按住
1s

后一首

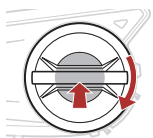

旋转
右


前一首

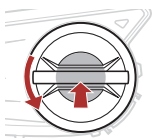

旋转
左

■ 相机控制

打开相机



轻按
1x



“打开相机”

关闭相机




轻按
1x




“关闭相机”



开始录制




闪烁两次 
 “正在录制”



停止录制



闪烁两次 
 “[快门声]”

拍摄照片



每次拍摄时闪烁 
 “[快门声]”

格式化 SD 卡



注意：

- 如果视频分辨率为 2160p/30 fps，则在视频录制过程中无法拍摄照片。
- 若没有 microSD 卡，则无法录制视频。
- 使用相机前，需要格式化 **MicroSD 卡**。
- 最高 **128 GB** 的 **MicroSD 卡** 与 **U3** 或更高版本的卡兼容。

更改 Wi-Fi 频道 (默认:5 GHz)

①



② 选择 5 GHz 或 2.4 GHz。

• 5 GHz:



• 2.4 GHz:



请注意：如果您的手机或所在地区不支持 5 GHz，则必须将 WI-FI 频道更改为 2.4 GHz。

■ Mesh Intercom™

Open Mesh™：在相同频道内通信。

Group Mesh™：在相同私人群组内通信。

- 如需关于 **Mesh Intercom** 的更多信息，请参阅用户指南。

Mesh Intercom 打开



Mesh Intercom 关闭



注意：当 **Mesh Intercom** 打开时，50C 将自动连接附近的50C 用户，且耳机首次使用时将位于 **Open Mesh（默认：频道 1）**。

Open Mesh


Open Mesh 中的频道设置 (默认: 频道 1)

① 进入频道设置。



② 切换频道。

(1→2→...→8→9→退出→1→...)

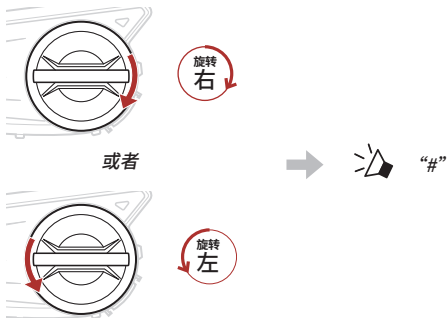

③ 保存频道。




注意：您可以使用 **Sena Motorcycles 应用程序** 更改频道。

■ Group Mesh

Group Mesh 是封闭式群组对讲功能，允许用户加入、离开或重新加入群组对讲通话，无需配对每个耳机。

1) 创建 Group Mesh

创建 **Group Mesh** 至少需要**两名或 Open Mesh 用户**。

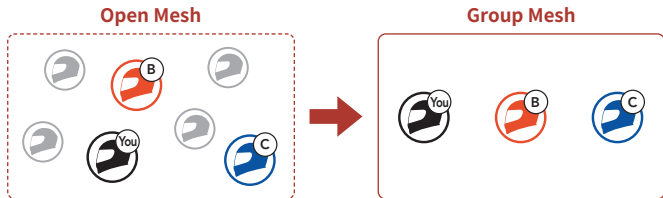

- ① **用户（您、B 和 C）** 进入 **Mesh 分组**，以便创建 **Group Mesh**。




- ② 完成 **Mesh 分组**后，随着 **Open Mesh** 切换为 **Group Mesh**，**用户（您、B 和 C）** 将在耳机上听到语音提示。



2) 加入现有 Group Mesh

现有 Group Mesh 中的一名现有用户可以允许 Open Mesh 中的新用户（一名或多名）加入现有 Group Mesh。

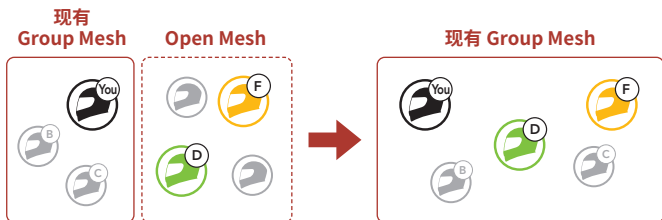

- ① 现有 Group Mesh 中的一名现有用户（您）和 Open Mesh 中的新用户（D 和 F）进入 Mesh 分组，以便加入现有 Group Mesh。



- ② 完成 Mesh 分组后，随着 Open Mesh 切换为 Group Mesh，新用户（D 和 F）将在耳机上听到语音提示。



■ 启用/禁用麦克风（默认：启用）

用户在 **Mesh Intercom** 中通信时可启用/禁用麦克风。



■ Mesh 连接请求

您（呼叫者）可以向附近关掉 Mesh Intercom 功能的好友发送开启此功能的请求消息。

- ① 如果要发送或接收消息，需要在 **Sena Motorcycles 应用程序** 上启用 **Mesh 连接**。
- ② 耳机的 Mesh Intercom 开启后，您（呼叫者）可以使用 **耳机按钮** 或 **Sena Motorcycles 应用程序** 发送请求消息。



- ③ 收到请求消息的好友需要使用 **耳机按钮** 或 **Sena Motorcycles 应用程序** 手动开启他们的 Mesh Intercom。


重置 Mesh

如果在 **Open Mesh** 或 **Group Mesh** 中的耳机重置 Mesh，耳机会自动返回到 **Open Mesh**（默认：频道 1）。



蓝牙对讲

该耳机最多可与其他三人配对进行蓝牙对讲通话。

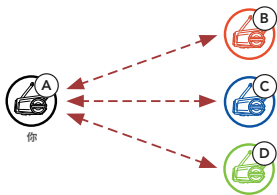




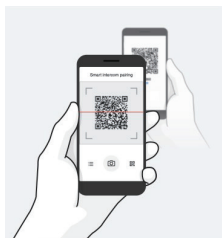
对讲配对


有两种方法可以配对耳机。

使用 Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP 允许您快速与好友配对进行对讲通信，只需扫描 Sena Motorcycles 应用程序上的二维码即可，无需记住按钮操作。

- ① 将手机与耳机配对。
- ② 打开 **Sena Motorcycles 应用程序** 并轻按  (**Smart Intercom Pairing 菜单**)。
- ③ 扫描好友 (B) 手机上显示的**二维码**。
 - 只需在 **Sena Motorcycles 应用程序** 上轻按  > **二维码** ()，好友 (B) 即可在手机上显示二维码。




- ④ 轻按**保存**，并查看好友 (B) 是否与**您 (A)** 正确配对。
- ⑤ 轻按**扫描** () 并重复步骤 3-4，以便与**对讲好友 (C)** 和 **(D)** 配对。

注意：Smart Intercom Pairing (SIP) 与使用蓝牙 3.0 或更低版本的 Sena 产品不兼容。

使用按钮



- ① 用户（您、B）进入内部对讲配对。

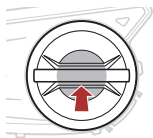

闪烁 



“内部对讲配对”

- ② 将自动配对用户耳机。



变蓝 




- ③ 重复上述步骤，与其他耳机（C和D）配对。

后到先得

如果耳机有多个配对的耳机用于对讲话，则会将上次配对的耳机设置为第一个对讲好友。

对讲配对顺序

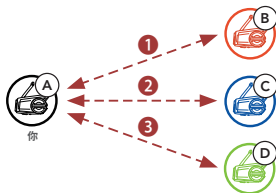

后到先得



你



对讲好友 1



对讲好友 2



对讲好友 3


■ 两路对讲

开始/结束与第一个对讲好友 D 通话



轻按
(1x)

开始/结束与第二个对讲好友 C 通话

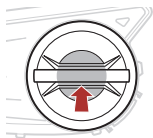

轻按
(2x)


开始/结束与第三个对讲好友 B 通话




轻按
(3x)

调频收音机

调频收音机打开/关闭

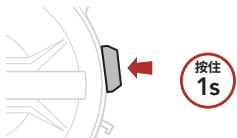

开始/停止搜索

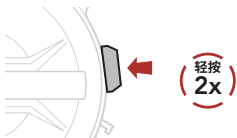


向前搜寻



向后搜寻




切换预设电台

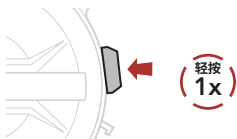

请注意：您可以从 **Sena Device Manager** 或 **Sena Motorcycles 应用程序** 保存当前电台。

■ 耳机配置菜单

访问配置菜单

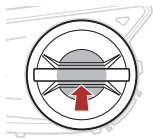


“配置菜单”


切换菜单选项



或者

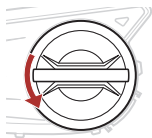


执行菜单选项

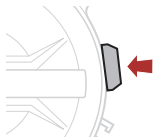

故障排除

故障重置

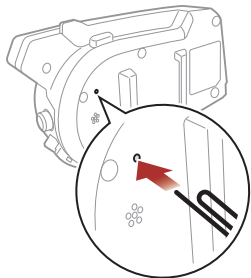

注意：故障重置不会将耳机恢复到出厂默认设置。

恢复出厂设置



快速参考

类型	操作	按钮命令
基本操作	开机/关机	  (按住 1s)   (轻按 1x)
	调高音量/调低音量	 (旋转右) 或者 (旋转左)
相机	打开相机	 (轻按 1x)
	关闭相机	  (轻按 1x)
	开始/停止录制	 (按住 1s)
	拍摄照片	 (轻按 1x)
手机	接听来电	 (轻按 1x)
	结束来电	 (轻按 1x)
	拒绝来电	 (按住 2s)

类型	操作	按钮命令
 Siri 和 Google 助理	启用 Siri 或 Google 助理	 
 音乐	播放/暂停音乐	 
	后一首	 
	前一首	 
 调频收音机	调频收音机打开/关闭	 
	选择预设	 
	向前/向后搜寻	  或者 
	搜索/停止搜索调频波段	 

类型	操作	按钮命令
 <p>Mesh Intercom™</p>	Mesh Intercom 打开/关闭	 
	频道设置	 
	Mesh 分组	 
	启用/禁用麦克风	 
	Mesh 连接请求	 
	重置 Mesh	 
 <p>对讲</p>	对讲配对	 
	开始/结束对讲	 