


20S EVO 快速指南


完整版本手冊可以在 www.senablueetooth.com.tw 下載

注意：



- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC、CE、IC国际认证认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

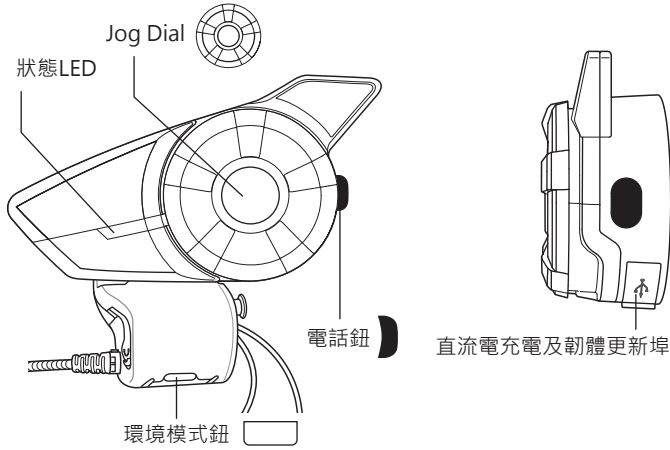


藍牙配對 電話、MP3及GPS

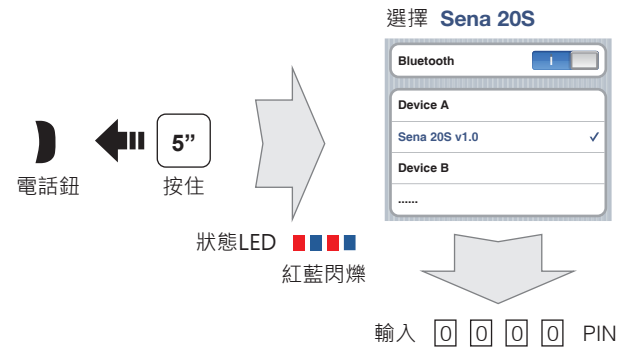


安裝

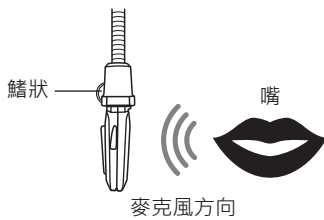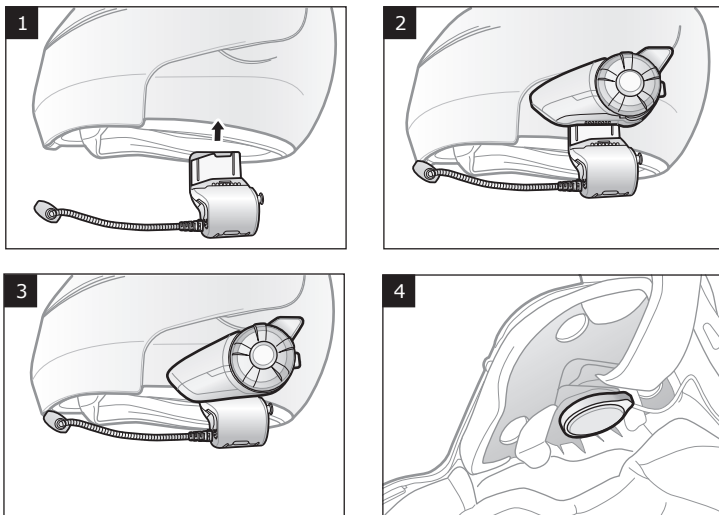


按鈕操作

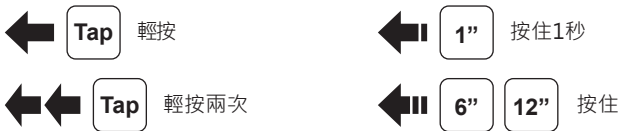

開啟/關閉電源

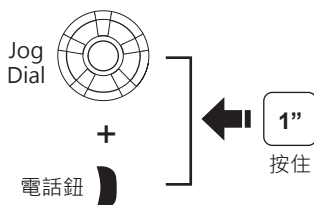

音量調整

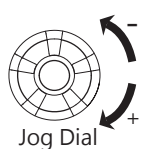


環境模式




行動電話



音樂

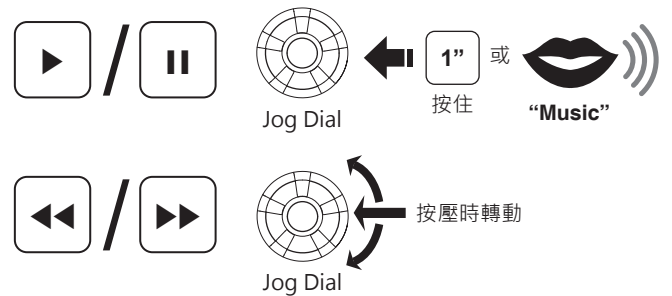


檢查電量

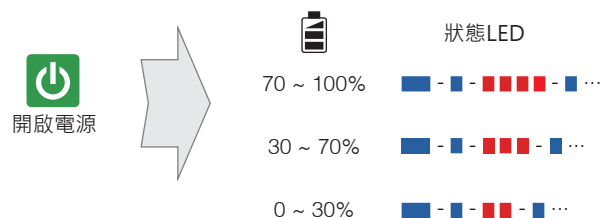


配置選單




快速配對 對講機

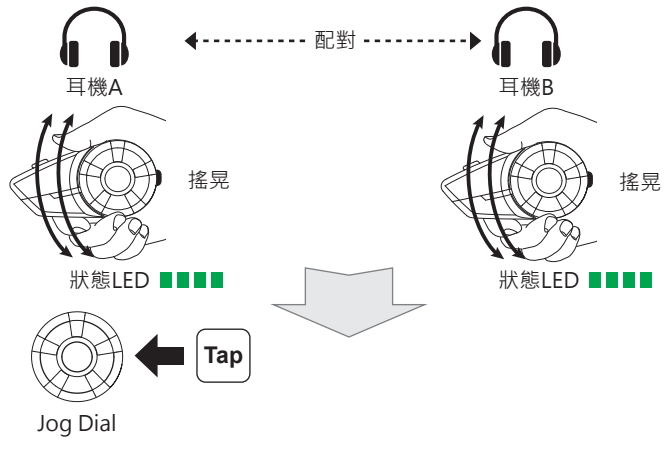

一般配對 對講機

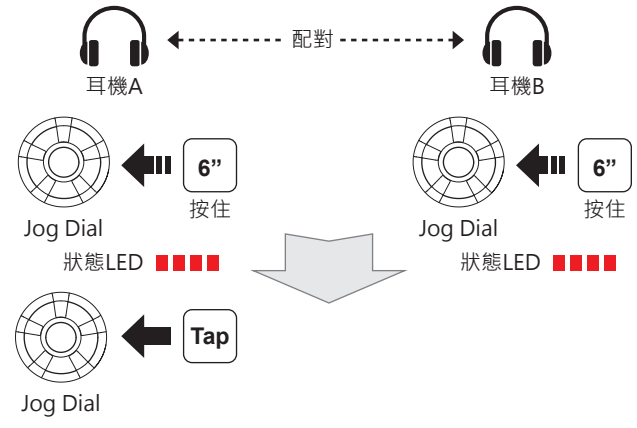

開始/結束 對講

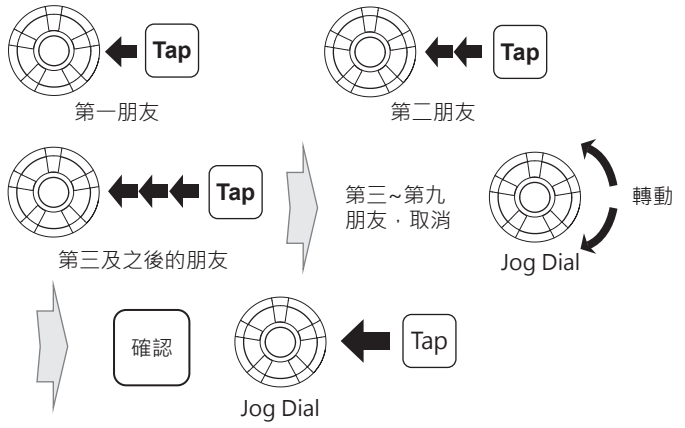


開始/結束 群組對講




收音機 開啟/關閉




收音機 搜尋電台

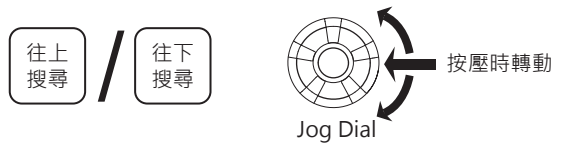


收音機 往上掃描FM頻段

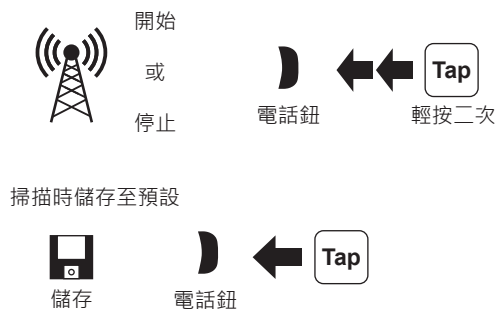


收音機 儲存或刪除預設

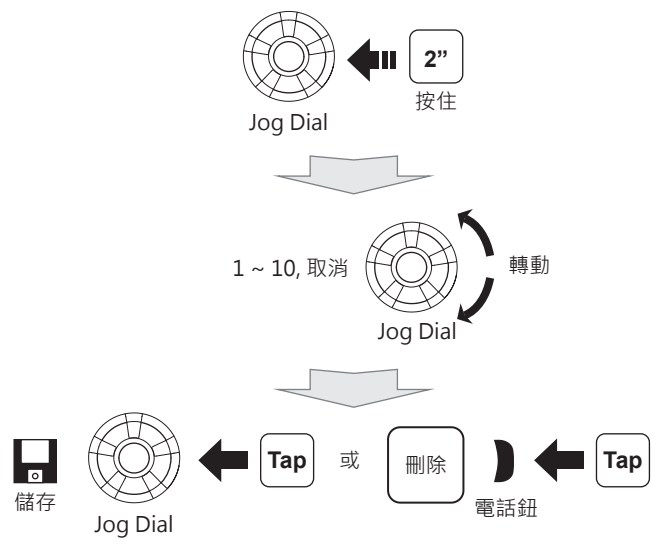

收音機 移至預設電台

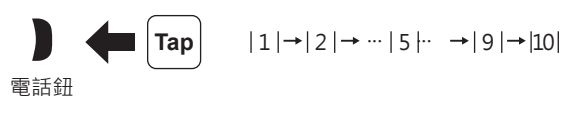

語音指令

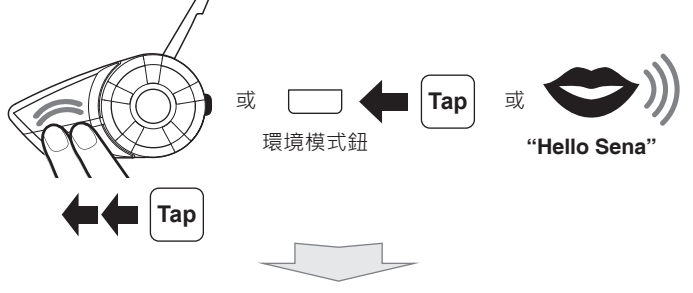

語音指令	功能
"Music"	音樂播放/暫停
"FM radio"	FM收音機開啟/關閉
"Intercom [one, two, ..., nine]"	開始/結束各對講機
"Speed dial [one, two, three]"	速撥